docomo

メモリーカードからドコモ ケータイへデータを復元！

バックアップデータ 復元ナビ

Restore Data NAVI

N-01G

microSD
（最大2Gバイトまで）
microSDHC
（最大32Gバイトまで）

操作ボタン

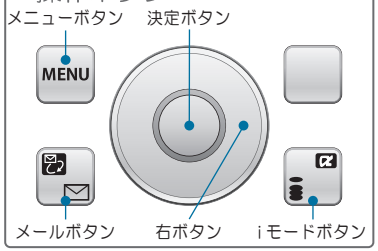

復元手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。
お客様の設定により手順が異なることがあります。

・復元の操作は HLD ボタンを押し、待ち受け状態からスタートしてください。

	電話帳	Bookmark	メール
1		MENU メニューボタンを押す	
2		6 ［便利ツール］を選択	
3		0 ［microSD］を選択	
4		1 ［microSD データ参照］を選択	
5	# ［電話帳］を選択	右ボタンを押す	
6	MENU 復元したいデータに合わせメニューボタンを押す	［Bookmark］に合わせ決定ボタンを押す	［受信BOX］［送信BOX］［保存BOX］のいずれかに合わせ決定ボタンを押す
7	3 ［本体へ上書コピー］を選択	MENU 復元したいデータに合わせメニューボタンを押す	
8	1 ［1 件コピー］を選択	3 ［本体へ上書コピー］を選択	
9	****（暗証番号）端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す	1 ［1 件コピー］を選択	
10	「本体へ 1 件コピーしますか？」「YES」に合わせ決定ボタンを押す	****（暗証番号）端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す	
11	「本体の登録内容が削除されます よろしいですか？」「YES」に合わせ決定ボタンを押す	「本体へ 1 件コピーしますか？」「YES」に合わせ決定ボタンを押す	
12	「先頭のデータをプロフィールとして設定しますか？」「YES」に合わせ決定ボタンを押す ※バックアップ時に、「プロフィール」情報を登録していない場合、未登録の「プロフィール」情報が上書きされます	「本体の登録内容が削除されます よろしいですか？」「YES」に合わせ決定ボタンを押す	

	画像	動画
1	MENU メニューボタンを押す	
2	5 ［データBOX］を選択	
3	1 ［マイピクチャ］を選択	3 ［i モーション・ムービー］を選択
4	［メールボタン］を押す	
5	1 ［ピクチャ］を選択	1（SDビデオ）［SD ビデオ］または 3（HDムービー）［HD ムービー／その他］を選択
6	復元したい画像が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す	復元したい動画が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す
7	MENU メニューボタンを押す	
8	5 「本体へコピー」を選択	4 「本体へコピー」を選択
9	3 ［全コピー］を選択	
10	****（暗証番号）端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す ※復元された画像・動画は［i モード］に保存されます	

一括バックアップデータ復元の手順

■電話帳、Bookmark、メール、スケジュール、iスケジュール、テキストメモ、設定項目のデータを一括して復元できます。
■一括バックアップ機能でバックアップしたデータのみ復元できます。

- MENU メニューボタンを押す
- 6 ［便利ツール］を選択
- 0 ［microSD］を選択
- 2 ［バックアップ／復元］を選択
- 2 ［本体へ復元］を選択
- ****（暗証番号）端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 「microSDバックアップデータを本体へ復元します 本体データは上書きされます（電話帳／ブックマーク／メール／メモ（スケジュール含む）／iスケジュール／設定項目）」「YES」に合わせ決定ボタンを押す
- iモードボタンを3回押す（3回押す）
- 決定ボタンを押す
- 「学習履歴を作成します 学習履歴が追加されます よろしいでしょうか？」「YES」に合わせ決定ボタンを押す

重要
■復元作業を行うと、ドコモ ケータイに保存されていた元のデータ（保護・シークレット設定されたデータ含む）はすべて消去されます。必要なデータが入っている場合は事前にバックアップしてください。
■ドコモ ケータイ及びメモリーカードは事故や故障によって、データが消えたり、壊れてしまうことがあります。万が一、保存されたデータが消えたり壊れてしまっても、ドコモとしては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

注意
■次のデータは正しく復元できないことがあります。 □N-01G 以外の機種でバックアップされたデータ □著作権保護されたコンテンツ（着うたフル、iモーションなど） □電話帳のグループ設定 □画像／動画のファイル種別、または容量（サイズ）による
■復元中にデータ登録可能件数の上限に達した場合、それ以降のデータは復元されません。 ■メモリーカード取り扱い時には、次のことにご注意ください。 □ドコモ ケータイから抜き差しするときは、必ず電源を切ってから行なってください □水に濡らしたり、傷をつけたりしないでください □正しい挿入方向をご確認のうえ、ご使用ください □データ処理を行なっているときは絶対にドコモ ケータイから抜いたり、電源を切らないでください ■microSD の製造メーカや Class によって、動作しない場合があります。

2014.11 1 版